

INSTALACION DE CHIP CELULAR Y LINEA TELEFONICA.

- 1 – Lea y siga los pasos de configuración en nuestro manual de instalación de como agregar las alertas de llamadas y mensajes.
- 2 – Si desea utilizar la línea telefónica una vez después de agregado los números para alertas solo conecte la línea telefónica atrás del panel.
- 3 – No conecte el CHIP CELULAR ya que si esta conectado no va a funcionar la línea telefónica.
- 4 – APAGE por completo el panel de alarma, conecte y después volver a prenderlo.

ESTOS PASOS SON PARA LOS MODELOS DIGITAL Y TOUCHSCREEN

Se conecta la línea telefónica de lado Izquierdo



1 – Si desea utilizar el CHIP CELULAR una vez después de agregado los números para alertas de llamas y mensajes conecte el chip celular atrás del panel como se indica en nuestro manual.

2 – En esta opción si deja la línea telefónica conectada no va a detectarla, Ya que el chip celular es por default el principal.

3- APAGE el panel de alarma por completo , instale el chip y después prenda el panel de alarma.
(si tiene duda, favor de ver nuestro video en la sección de Manuales)

Asegurate que al Instalar tu chip ya este activado.

Introducir el chip como se muestra en nuestra Image.




SIM

Micro SIM

Nano SIM

Tamaño de CHIP:
NORMAL GRANDE

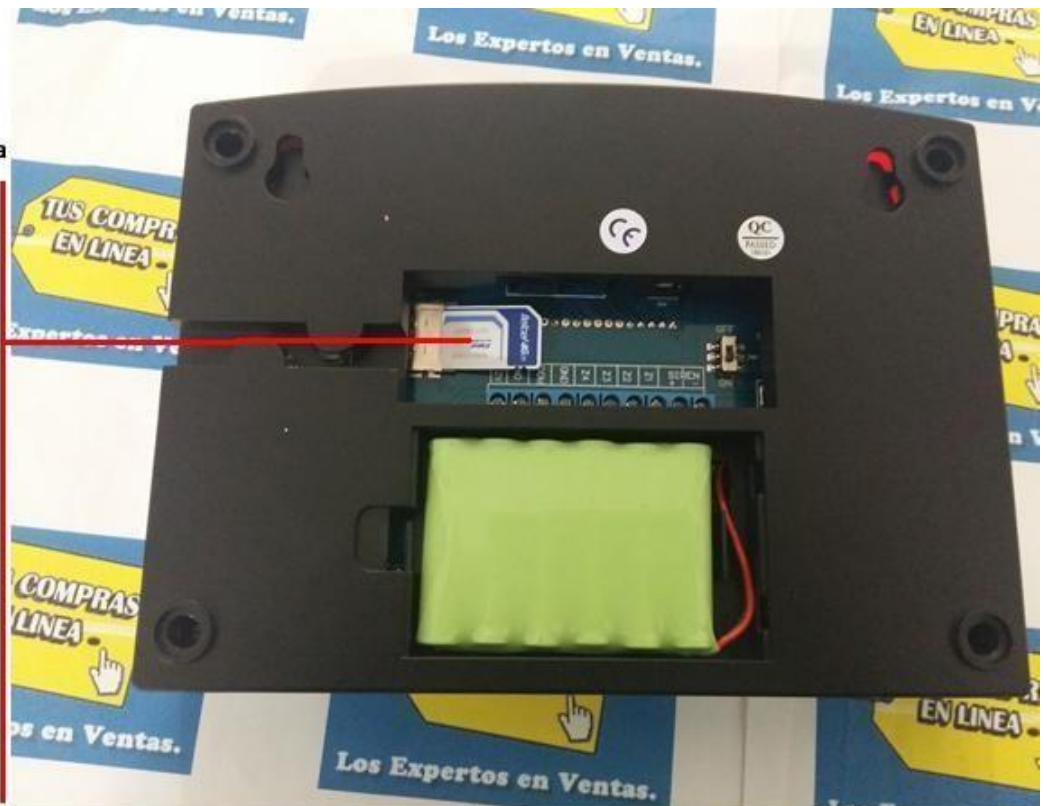

- Cuidado al Ponerlo, evita daños en la base del chip y alrededores.
Ponlo con Cuidado !
- Cuidado al Quitarlo, Evital algun corto no utilices intrumentos metalicos

NOTA IMPORTANTE.

Este es solo una pequeña explicación de la instalación del equipo.

ES MUY IMPORTANTE LEER POR COMPLETO Y CUIDADOSAMENTE NUESTRO MANUAL DE INSTALACION DEL EQUIPO, YA QUE POR LO GENERAL AL SALTARSE PASOS EL EQUIPO NO HACE LAS FUNCIONES CORRECTAS Y SE PIENSA QUE ES DETALLE DEL EQUIPO, CUANDO EN REALIDAD ES CUESTION DE MALA CONFIGURACION.

www.tuscomprasenlinea.com / sección Manuales